Anputzleiste mit Gewebe montieren

Montage am Kunststofffenster

Vor Beginn Rahmen reinigen, trocknen und mit geeignetem Reiniger entfetten. Profil und Putzaufbau müssen für Fenster und WDVS geeignet sein.

1 Zuschneiden

Länge ausmessen. Leiste rechtwinklig zuschneiden und das Gewebe sauber trennen. Anschlussstellen passend ausführen.

2 Rückseitiges Klebeband

Abdeckstreifen am rückseitigen Schaumklebeband zunächst nur ein Stück abziehen. Dieses Band befestigt die Leiste am Rahmen.

3 Leiste ankleben

Leiste fluchtgerecht am Rahmen ansetzen. Abdeckstreifen weiter herausziehen und die Leiste auf ganzer Länge fest andrücken.

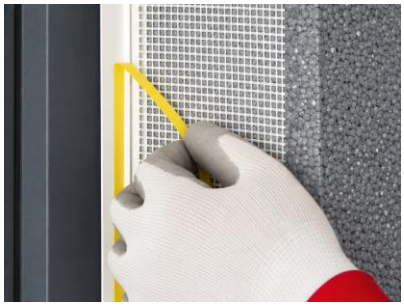

4 Folienkleber freilegen

Nach ausreichender Anhaftung den vorderen gelben Abdeckstreifen von der Abreißlasche abziehen. Hier haftet später die Schutzfolie.

5 Schutzfolie befestigen

Folie auf die Klebefläche der Abreißlasche drücken und das gesamte Fenster abdecken. Das Gewebe bleibt zur Laibung gerichtet.

6 Gewebe einbetten

Armierungsmörtel auf die Laibung auftragen. Profilgewebe vollständig einbetten und mit der Flächenarmierung nach Systemvorgabe überlappen.

7 Verputzen und trocknen

Armierung trocknen lassen. Grundieren und Oberputz bündig zur Putzkante auftragen. Folie und Lasche bleiben bis zur Trocknung.

8 Lasche und Folie lösen

Erst bei vollständig trockenem Putz: Abreißlasche am Eckbereich lösen und mit der angeklebten Folie nach unten abziehen.

9 Anschluss kontrollieren

Saubere Putzkante und gleichmäßigen Anschluss prüfen. Der Profilkörper bleibt am Fenster; die vorübergehende Abreißlasche ist entfernt.