Anputzleiste ohne Gewebe montieren

Montage am Kunststofffenster

Vor Beginn Rahmen reinigen, trocknen, entfetten und Klebeprobe durchführen. Putzuntergrund passend zum Innenputz vorbereiten.

1 Zuschneiden

Länge der seitlichen und oberen Leisten ausmessen und mit einer Profilschere zuschneiden. Die Profilhöhe muss zur vorgesehenen Putzdicke passen.

2 Rückseitiges Klebeband

Abdeckstreifen am rückseitigen Schaumklebeband zunächst nur ein Stück abziehen. Dieses Band befestigt die Leiste am Rahmen.

3 Leiste ankleben

Seitliche Leisten fluchtgerecht ankleben und fest andrücken. Abdeckstreifen dabei weiter herausziehen. Querleiste bündig einpassen.

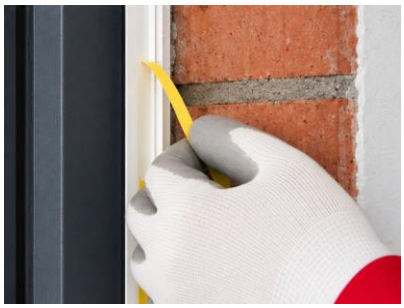

4 Folienkleber freilegen

Klebeverbindung ausreichend anhaften lassen. Dann den vorderen Abdeckstreifen von der Abreißlasche abziehen; hier haftet die Folie.

5 Schutzfolie befestigen

Schutzfolie auf den Klebestreifen der Abreißlasche drücken und das Fenster vollständig abdecken. Die Laibung bleibt zum Verputzen frei.

6 Innenputz auftragen

Innenputz auf die vorbereitete Laibung auftragen und das Putzbett der Leiste vollständig füllen. Bis zur Abziehkante sauber anarbeiten.

7 Glätten und trocknen

Putz bündig zur Profilkante abziehen und glätten. Die Abreißlasche nicht überputzen. Putz vollständig trocknen und erhärten lassen.

8 Lasche und Folie lösen

Nach Abschluss der Arbeiten die Lasche an der Sollbruchstelle abknicken und mit der Schutzfolie vorsichtig abziehen. Profilkörper nicht lösen.

9 Anschluss kontrollieren

Putzkante und Rahmen kontrollieren. Der schmale Profilkörper bleibt als sauberer Abschluss erhalten. Folie und Abreißlasche sind entfernt.