Montageskizzen zum Klickfix-Montageset Trapezblech Flachdach

Ergänzende Darstellungen zu den Positionen 1-4 der Komponentenliste

Anordnung einer Modulreihe

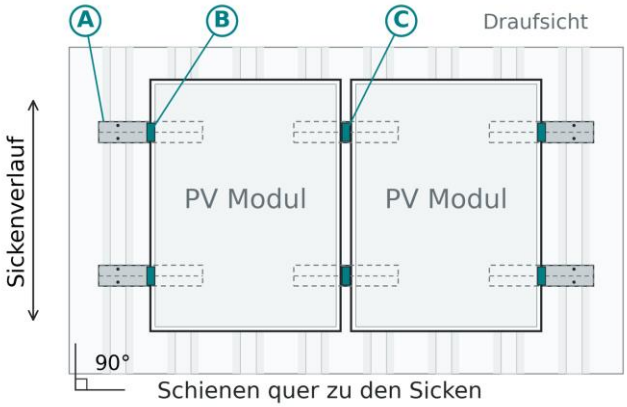

A Dachbefestigung

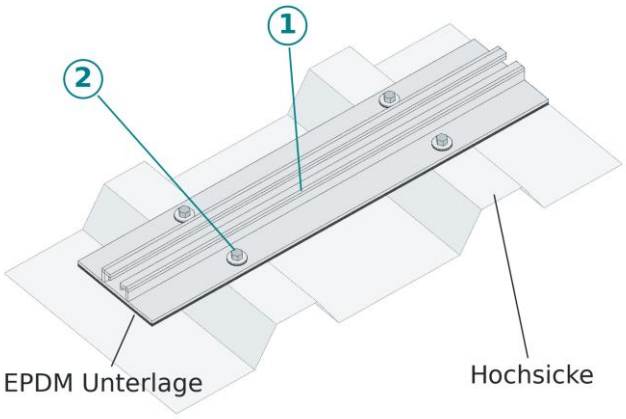

Beispiel mit 2 Modulen: 6 Kurzschienen · 24 Dünnblechschrauben · 4 Klickfix-Endklemmen · 2 Klickfix-Mittelklemmen. Verdeckte Schienen sind gestrichelt.

A Schiene 1 quer über die Hochsicken legen, EPDM zum Dachblech. Vier Schrauben 2 je Schiene: zwei auf jeder der beiden Hochsicken, auf gegenüberliegenden Flanschen und mittig auf der Hochsicke.

B Endklemmung

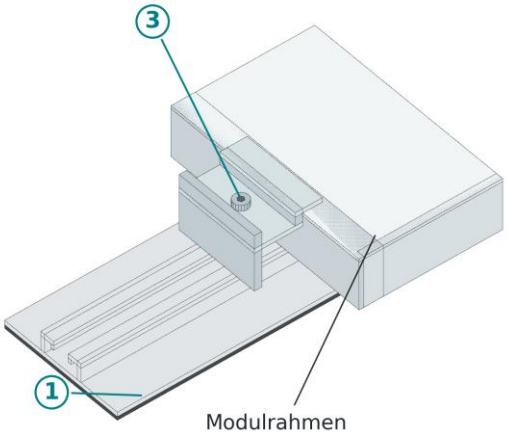

C Mittelklemmung

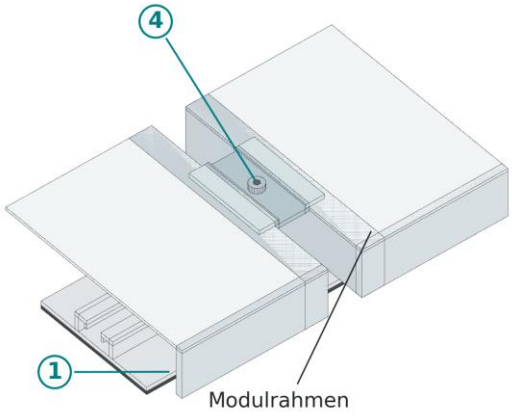

B Klickfix-Endklemme 3 am äußeren Modulrand: Klemmfläche auf den Modulrahmen legen. Das vormontierte Klickfix-Element vollständig im Nutenkanal der Kurzschiene 1 einsetzen.

C Klickfix-Mittelklemme 4 am Modulstoß: beide Klemmflügel liegen auf den benachbarten Rahmen. Das Klickfix-Element vollständig in derselben Kurzschiene 1 einsetzen.

Klickfix-Klemmen für 30–40 mm Modulrahmenhöhe verwenden und nach Montagevorgabe festziehen.

Hinweise zur Auswahl „Flache“ und „Hohe“ Montageschiene

Die Montage-Kurzschienen haben die Maße 400 × 90 mm und unterscheiden sich je nach Auswahl „Flach“ oder „Hoch“ in der Aufbauhöhe. Ausführung „Flach“ mit ca. 16 mm Schienenhöhe und Ausführung „Hoch“ mit 60 mm Schienenhöhe.

baupark