Montageskizzen zum Klickfix-Montageset Bitumen und Schiefer

Ergänzende Darstellungen zu den Positionen 1–9 der Komponentenliste

Anordnung einer Modulreihe

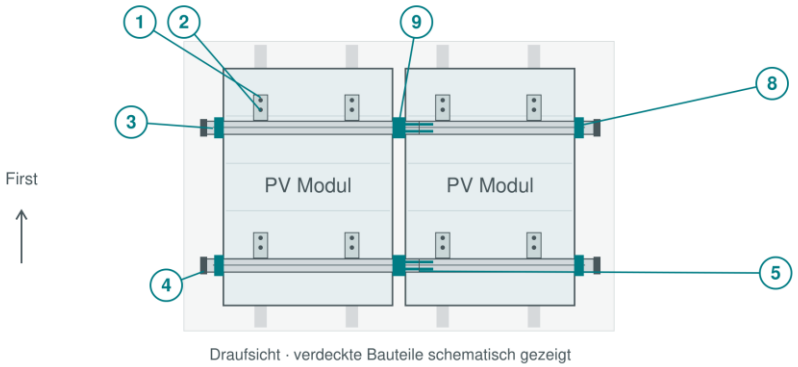

Draufsicht · verdeckte Bauteile schematisch gezeigt

Beispiel mit 2 Modulen: 8 Dachhaken, 16 Holzschrauben, 4 Schienen à 1,2 m, 4 Verbinder, 4 Klickfix-Endklemmen und 2 Klickfix-Mittelklemmen. Klemmen vollständig vormontiert.

A Dachhaken und Schienenanschluss

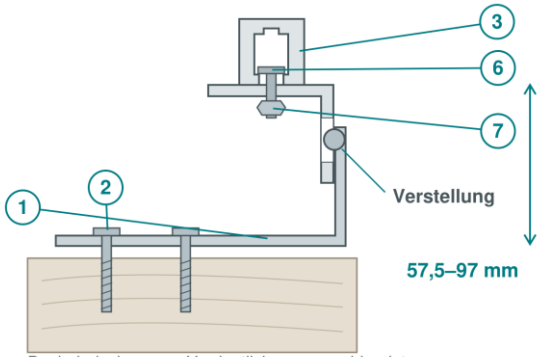

Dacheindeckung zur Verdeutlichung ausgeblendet

B Schienen verlängern

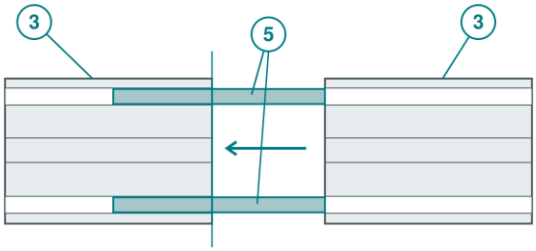

Mitte / Kerbe

2 Verbinder je Schienenstoß

Je 1 Stück in jedem seitlichen Einschubkanal

A Dachhaken 1 mit zwei Holzschrauben 2 im tragfähigen Holz befestigen. Winkelhöhe einstellen; Schiene 3 mit Hammerkopfschraube 6 und Bundmutter 7 verbinden. Dachanschluss nach Deckungsart abdichten.

B Je zwei Verbinder 5 bis zur mittigen Kerbe in die seitlichen Kanäle schieben und die zweite Schiene 3 aufsetzen. Stoßlage und Dehnfugen nach Montagevorgabe festlegen.

C Endklemmung

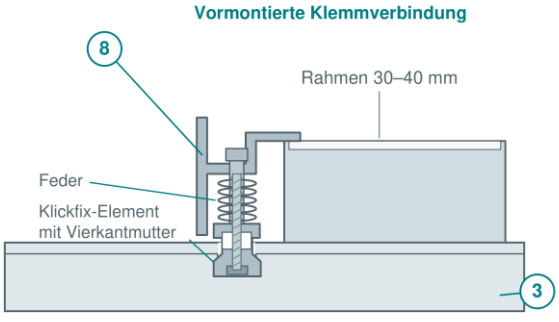

Klemmauflage liegt auf dem Modulrahmen

D Mittelklemmung

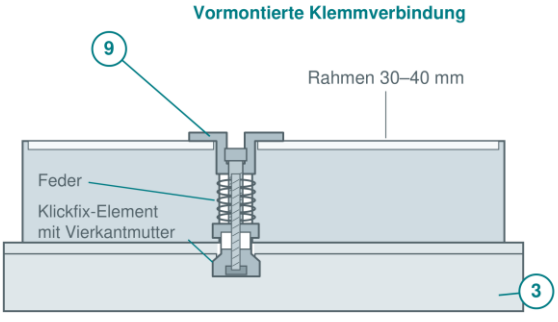

Beide Klemmflügel liegen auf den Rahmen

C Klickfix-Endklemme 8 am äußeren Modulrand. D Klickfix-Mittelklemme 9 am Modulstoß. Klickfix-Element jeweils vollständig in Schiene 3 einsetzen; Klemmflächen auf den Rahmen legen und die vormontierte Schraube festziehen.

Für Modulrahmenhöhen von 30–40 mm. Abdeckkappen 4 auf die vier äußeren Schienenenden setzen. Schematische Skizzen ohne Maßstab; Klemmbereiche, Dachanschluss und Montagewerte gemäß Montageanleitung beachten.

© 2026 1a Baustoffe + Solar GmbH · Stand 14.10.2026 · Seite 1 von 1

baupark